



1-1

1. Afloje el tornillo de la manilla con una llave allen.
2. Retire la manilla.
3. Gírela y colóquela en la dirección deseada.

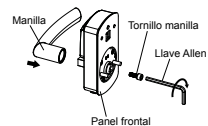


1-2

1. Instale la manilla en el panel frontal.
2. Fije la manilla con el tornillo usando la llave allen.

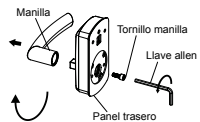



2-1

1. Afloje el tornillo de la manilla con una llave allen.
2. Retire la manilla.
3. Gírela y colóquela en la dirección deseada.

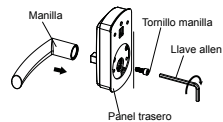


2-2

1. Instale la manilla en el panel trasero.
2. Fije la manilla con el tornillo usando la llave allen.

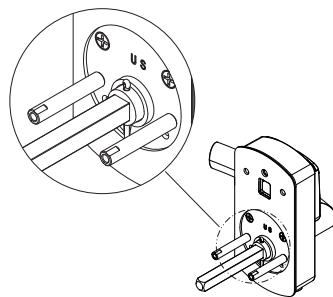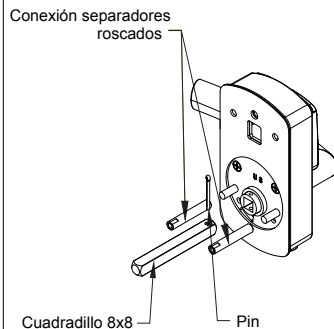


Instalación pilar de conexión y cuadradillo eje


①

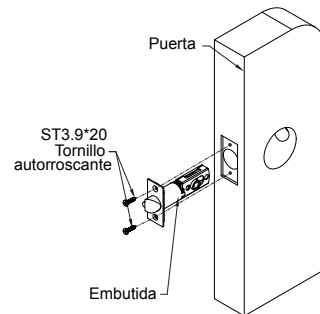

②

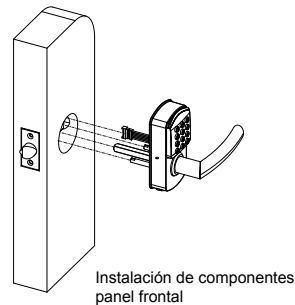


③

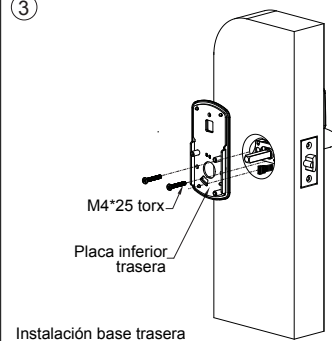


Instalación base trasera

④

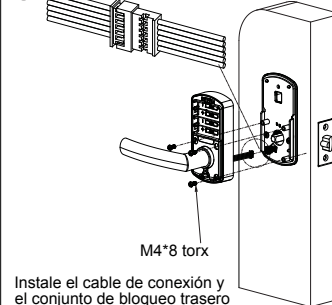

Instale el cable de conexión y el conjunto de bloqueo trasero

⑤

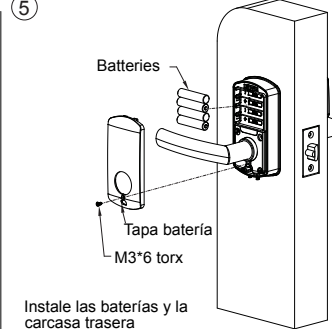

Instale las baterías y la carcasa trasera

⑥

