

Dobradiça para portas finas

Webcode



DQGT1A

Planificação

Dimensões da dobradiça e cálculo das folgas com ajuste de fábrica (Distância do calço = 0 mm)



Reentrância da porta com ângulo de abertura de 90°

Recobrimento total

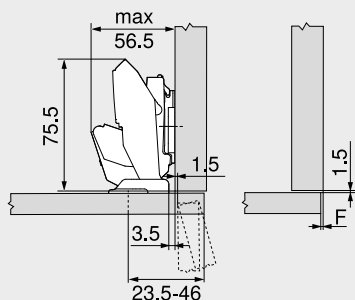



F Folga

Recobrimento central/parcial

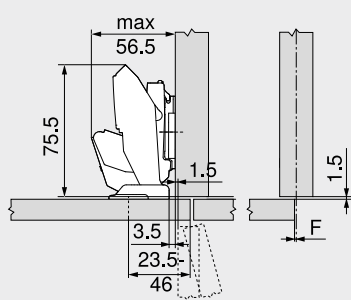

F Folga

Porta embutida

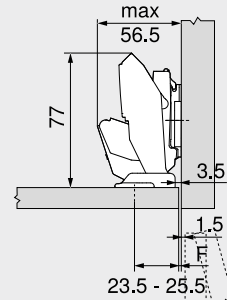

Retroceder a posição de aparafusamento do calço para a espessura frontal FD +1.5 mm


F Folga

Posição de fixação

MD	Recobrimento frontal FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						

MD Distância dos calços (mm)

Posição de fixação

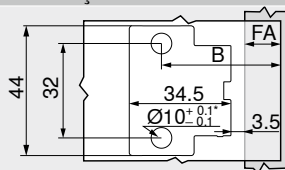


B Posição de fixação

B = FA + 27 mm + MD

FA Recobrimento frontal



MD Distância dos calços

* Pedra e cerâmica +0.2/-0.1 mm

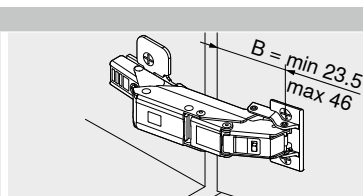


B Posição de fixação


Regulagem

Máx. ±3.0 mm
Vide calços

±2.0 mm

+3.0 mm
-2.0 mm

Profundidade de furação

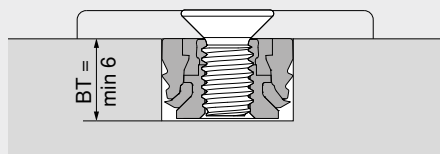

BT Profundidade de furação

Distância dos calços MD – Armário no lado da dobradiça na parede

SWD (mm)	Espessura frontal FD (mm)					
	8	9	10	11	12	14
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

SWD Espessura da parede lateral do armário

Distância dos calços MD possível 0 mm

Distância dos calços MD necessária 3 mm

Distância dos calços MD necessária 6 mm

Sumário

Sinopse – CLIP top BLUMOTION CLIP top – Dobradiças	71
Calços	144
Acessórios – Capa para o braço da dobradiça	151
Acessórios – Gerais	153
Sinopse – TIP-ON para portas	171
Recomendação de processamento e isenção de responsabilidade – EXPANDO T	585
Sistema de fixação para frentes finas – EXPANDO T	584

Sinopse – Ajudas de montagem	591
Outras informações técnicas	698

Montagem, desmontagem e ajuste

Short-URL
www.blum.com/a210