


Dobradiça especial 110° Webcode
DQDFAM

Planificação
Dimensões da dobradiça e cálculo das folgas com ajuste de fábrica (Distância do calço = 0 mm)
 Reentrância da porta com ângulo de abertura total

Recobrimento total

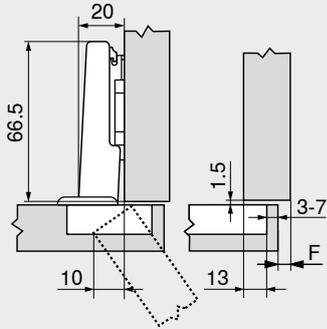

F Folga

Distância de fixação do caneco TB

Recobrimento frontal FA (mm)	
MD	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0	3 4 5 6 7
3	3 4 5 6 7
6	3 4 5 6 7
9	3 4 5 6 7


MD Distância dos calços (mm)

Folga mínima da folga F para frentes com raio frontal (R = 1 mm) com ajuste de fábrica


Distância de fixação do caneco TB (mm)	Espessura frontal FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ
Adicionalmente em +2 mm na regulagem lateral												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5

Δ Recomendamos um teste de recobrimento


Regulagem

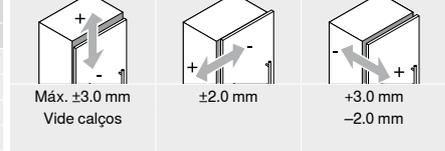


Montagem com parafuso

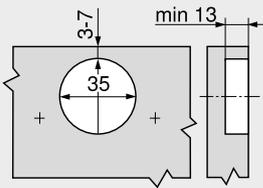

INSERTA | montagem por pressão

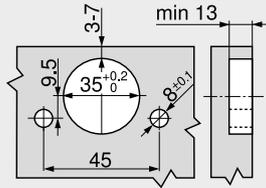

Dimensões do caneco

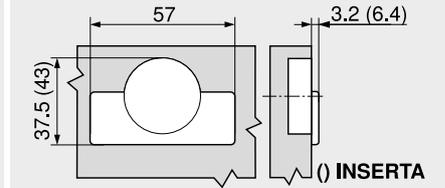

Sumário

Sinopse – CLIP top BLUMOTION CLIP top – Dobradiças	71
Calços	144
Acessórios – Capa para o braço da dobradiça	151
Acessórios – Gerais	153
Sinopse – BLUMOTION para portas	157
Sinopse – TIP-ON para portas	171
Sinopse – Ajudas de montagem	591
Outras informações técnicas	698

Montagem, desmontagem e ajuste

Short-URL
www.blum.com/a210

