

Dobradiça para cantos falsos, recobrimento

Webcode

DQDKXA

Planificação

Dimensões da dobradiça e cálculo das folgas com ajuste de fábrica (Distância do calço = 3 mm)

Reentrância da porta com ângulo de abertura total

Recobrimento




Espeçura/moldura RS (mm)	Distância dos calços (mm)
16	6
19	3
22	0

Folga mínima da folga F para frentes com raio frontal (R = 1 mm) com ajuste de fábrica

Distância de fixação do caneco TB (mm)	Espessura frontal FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Recomendamos um teste de recobrimento

Regulagem




Máx. ±3.0 mm

Vide calços


±2.5 mm

±1.0 mm


Montagem com parafuso

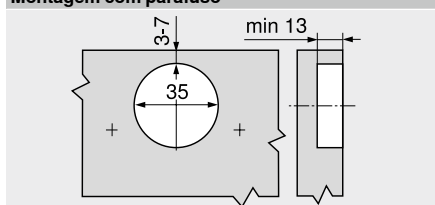

INSERTA | montagem por pressão

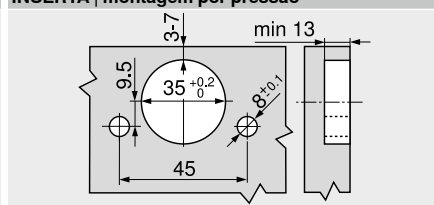

Dimensões do caneco

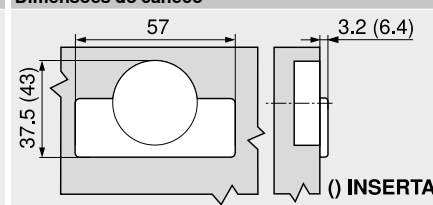

Sumário

Sinopse – CLIP top BLUMOTION CLIP top – Dobradiças	71
Calços	144
Acessórios – Capa para o braço da dobradiça	151
Acessórios – Gerais	153
Sinopse – Ajudas de montagem	591
Outras informações técnicas	698

Montagem, desmontagem e ajuste

Short-URL

www.blum.com/a210

