

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


tek sliding

SISTEMA DE CORRER OCULTO TEK SLIDING


máx.
80kg

Acessório	Desenho	Quant.	Acessório	Desenho	1 porta	Acessório	Desenho	Quant.
Carro superior		1	Amortecedor		2	Rolamento lateral		2
Guia inferior		1	Carro inferior		2	Tampa topo		1
Parafusos ST4x35 auto-roscentes		7	Bucha plástico		7	Perfil superior		1
Chave Allen 2mm		1	Parafusos ST4x16 auto-roscentes		25	Perfil inferior		1
Chave Allen 4mm		1	Chave Allen 2.5mm		1			


Instruções de instalação

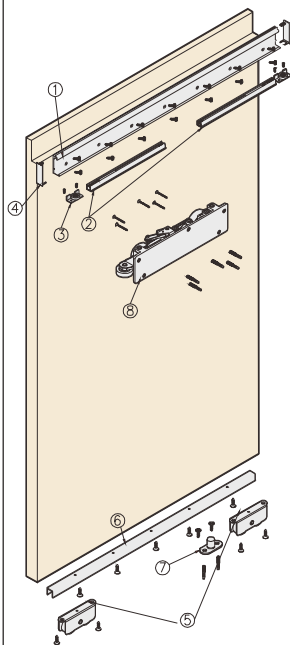


Medidas da porta

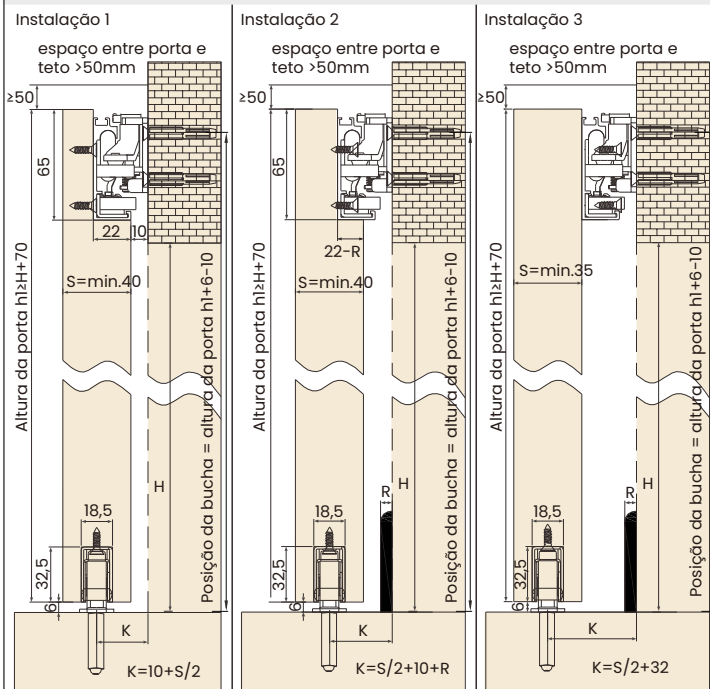


Medidas do perfil inferior e Instalação 1

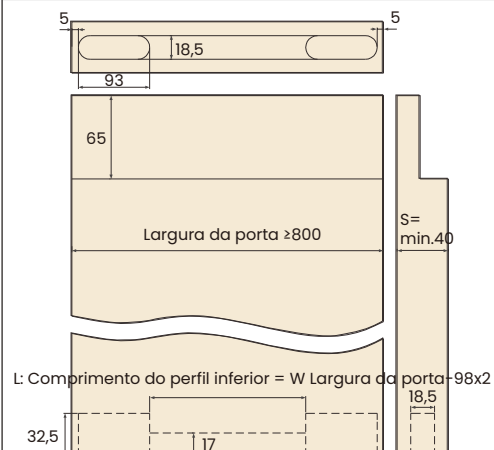


Medidas do perfil inferior e Instalação 2

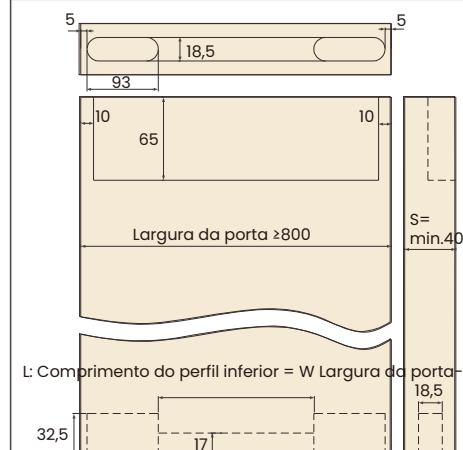


ABERTURA COMPLETA

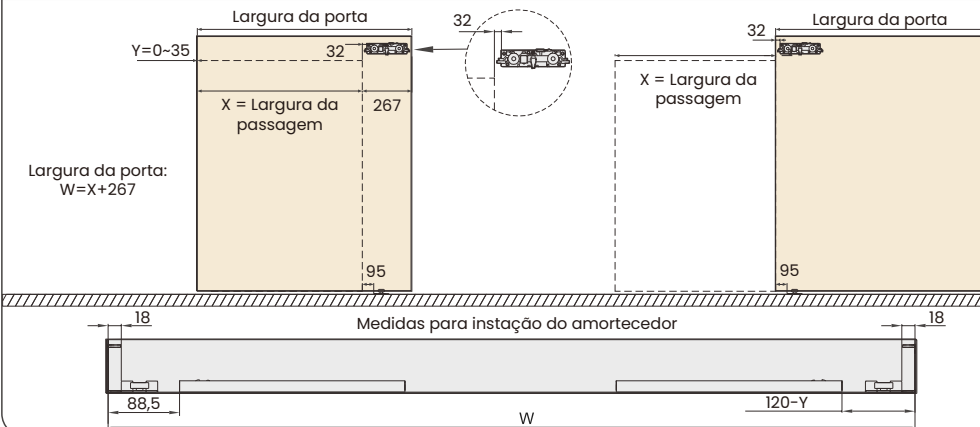


ABERTURA PARCIAL

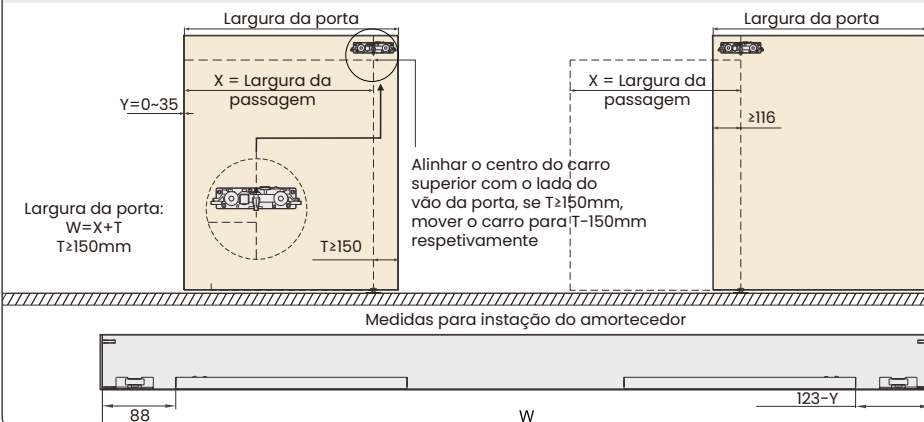


1. Aparafusar perfil superior

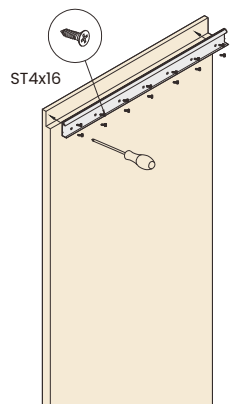


2. Colocar amortecedores

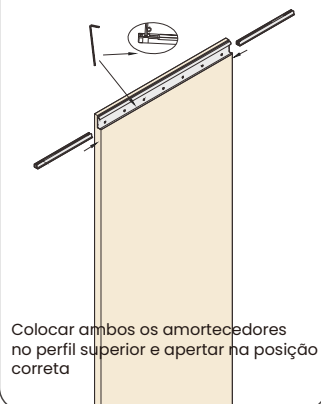


3. Aparafusar rolamento lateral

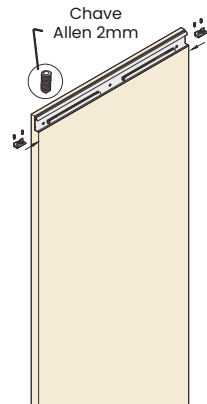


4. Encaixar as tampas dos topos

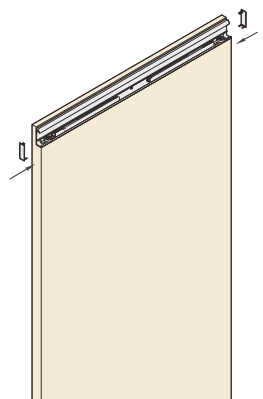


5. Aparafusar o perfil e carros inferiores

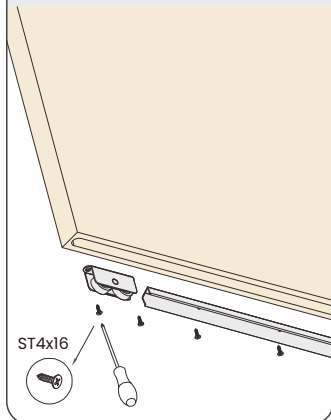


6. Aparafusar o carro superior

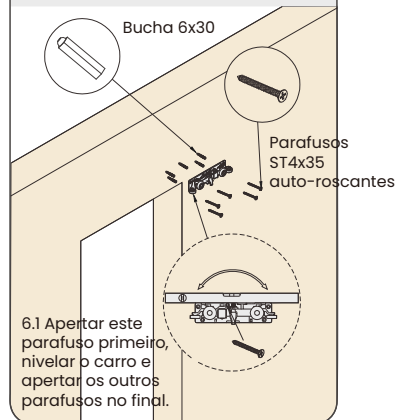


7. Aparafusar o guia inferior

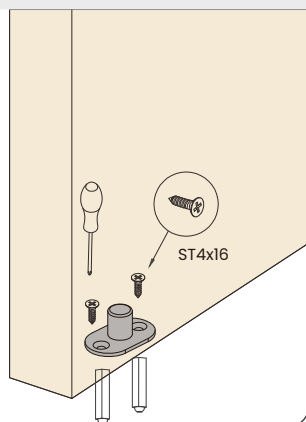


8. Reset do trinco de segurança

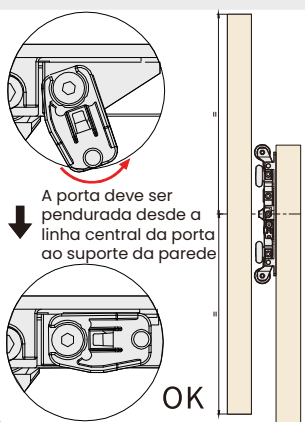


9. Pendurar a porta

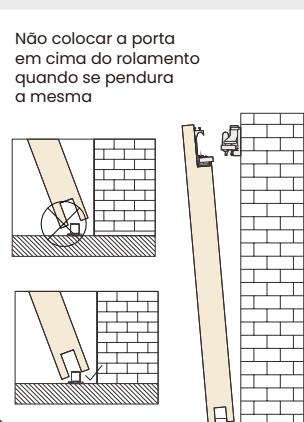

10. Ajuste da altura

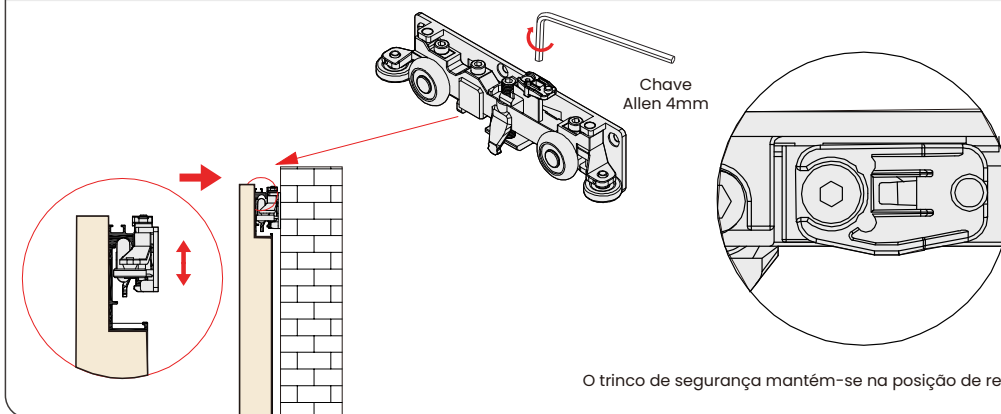

11. Ajuste lateral

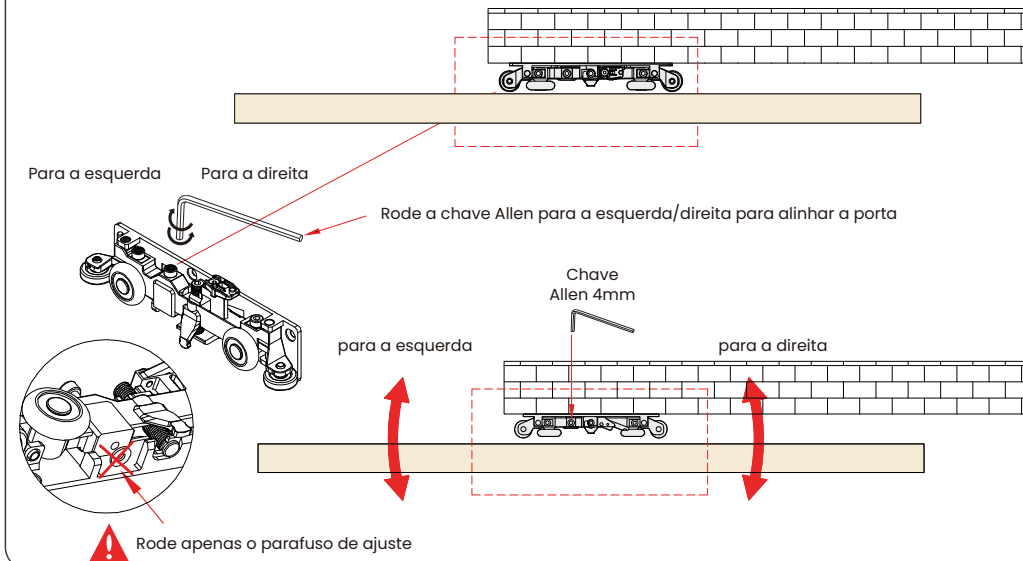

12. Abrir o trinco de segurança para a porta não cair

