


Dobradiça 170°

Planificação

Dimensões da dobradiça e cálculo das folgas com ajuste de fábrica (Distância do calço = 0 ou 9 mm)


Reentrância da porta com ângulo de abertura de 90°

Recobrimento total

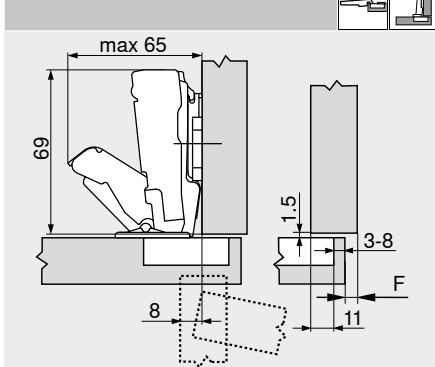


F Folga

Recobrimento central/parcial

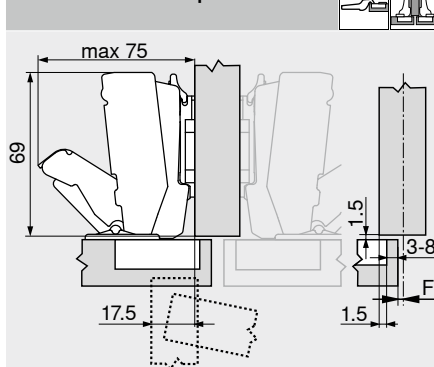

Porta embutida

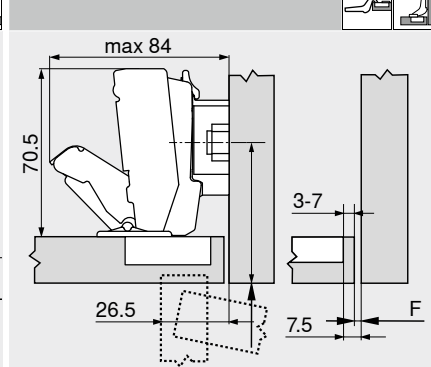

Retroceder a posição de aparafusamento do calço para a espessura frontal FD +1,5 mm

Distância de fixação do caneco TB

Recobrimento frontal FA (mm)

MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0															
3															
6															
9															
MD	Distância dos calços (mm)														

Recobrimento frontal FA (mm)

MD	-4,5	-3,5	-2,5	-1,5	-0,5	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
0															
3															
6															
9															
MD	Distância dos calços (mm)														

Recobrimento frontal FA (mm)


MD	-4,5	-3,5	-2,5	-1,5	-0,5
0					
3					
6					
9					
MD	Distância dos calços (mm)				

Folga mínima da folga F para frentes com raio frontal (R = 1 mm) com ajuste de fábrica


Até espessura frontal FD de 21 mm, nenhuma folga F é necessária

A partir de espessura frontal FD de 22 mm, recomenda-se um teste de recobrimento


Regulagem

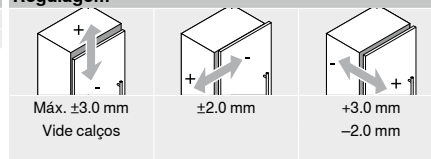


Montagem com parafuso

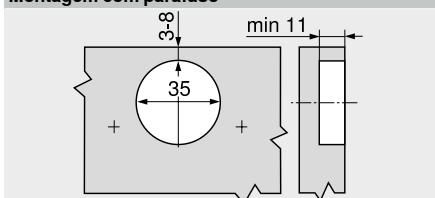

INSERTA | montagem por pressão

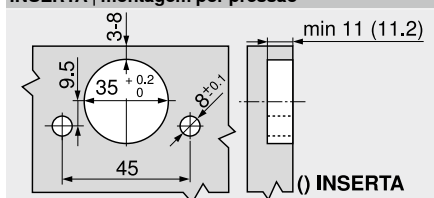

Dimensões do caneco

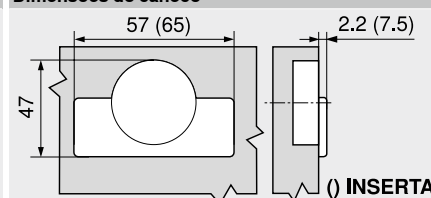

Sumário

Aviso de segurança	701
Sinopse – CLIP top BLUMOTION CLIP top – Dobradiças	71
Calços	144
Acessórios – Capa para o braço da dobradiça	151
Acessórios – Gerais	153
Sinopse – BLUMOTION para portas	157
Sinopse – TIP-ON para portas	171
Recobrimento meia-esquadria – Circundante	84
Sinopse – Ajudas de montagem	591

Outras informações técnicas

698

Montagem, desmontagem e ajuste

Short-URL
www.blum.com/a210