

Dobradiça para cantos falsos, aplicação embutida

Webcode


DQDK7Y

Planificação

Dimensões da dobradiça e cálculo das folgas com ajuste de fábrica (Distância do calço = 3 mm)

Reentrância da porta com ângulo de abertura total

Aplicação embutida

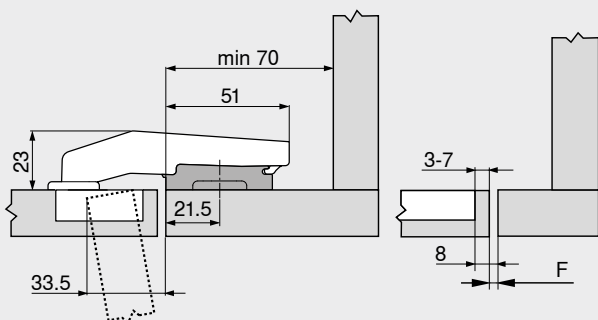

Deslocar a posição de fixação standard do calço para 15.5 mm (= 21.5 mm) em relação à aresta da moldura

Utilizar somente calços standard, com elevação de 3 mm, para que a superfície interna da porta se alinhe à superfície interna da moldura!

F = 8 mm – TB

F Folga




TB Distância de fixação do caneco

Folga mínima da folga F para frentes com raio frontal (R = 1 mm) com ajuste de fábrica


Distância de fixação do caneco TB (mm)	Espessura frontal FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Recomendamos um teste de recobrimento


Regulagem




Montagem com parafuso

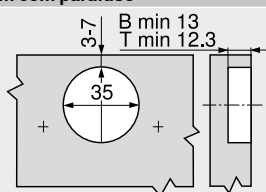B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

INSERTA | montagem por pressão

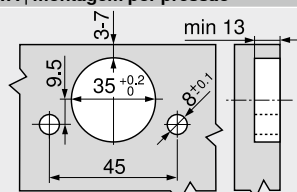

Dimensões do caneco

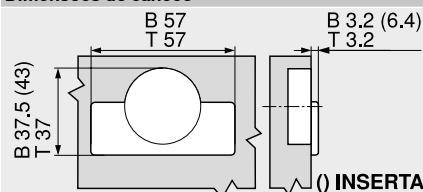B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Sumário

Sinopse – CLIP top BLUMOTION CLIP top – Dobradiças	71
Calços	144
Acessórios – Capa para o braço da dobradiça	151
Acessórios – Gerais	153
Sinopse – TIP-ON para portas	171
Sinopse – Ajudas de montagem	591
Outras informações técnicas	698

Montagem, desmontagem e ajuste

Short-URL

www.blum.com/a210

