


AVENTOS HK top



TIP-ON para AVENTOS HK top


Planificação

Posições de fixação para acumulador de forças com parafusos EURO pré-montados

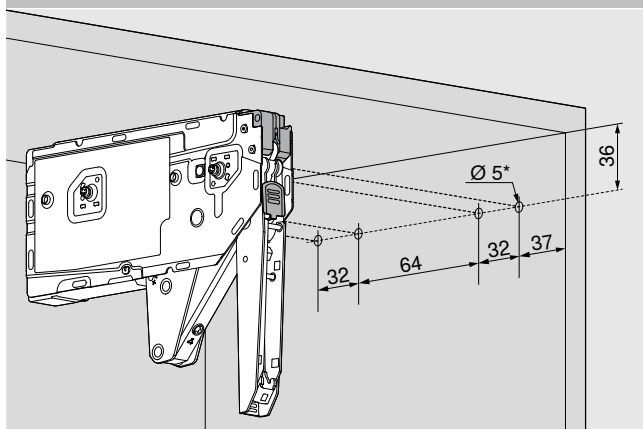


* Profundidade de furação 11.5 mm

Posições de fixação para acumulador de forças com parafusos autoatarraxantes pré-montados, incl. identificação de posição

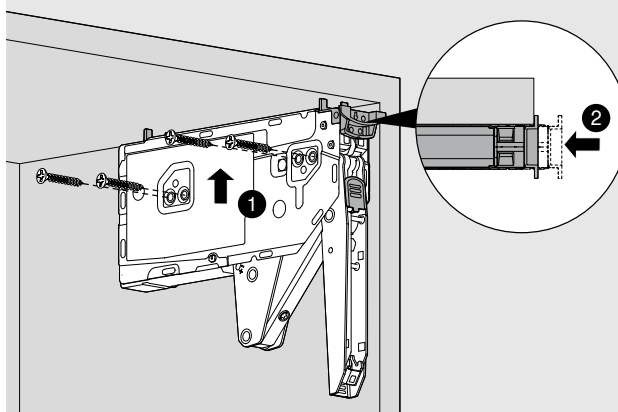

4 x Ø 4 x 35 mm


Espaço ocupado no gabinete

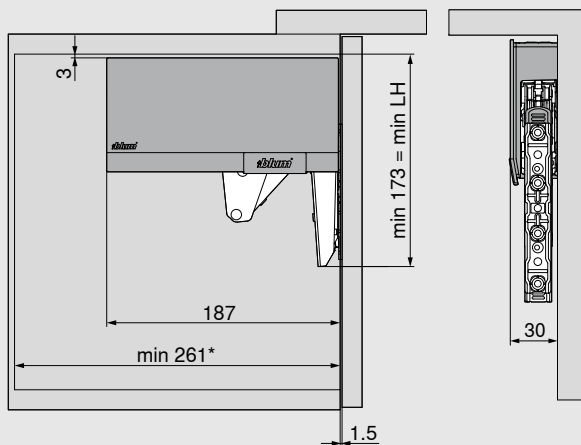

Nota: Altura máx. de gabinete 600 mm

* mín. 261 mm com dispositivo de suspensão aparente

Trabalho com frentes

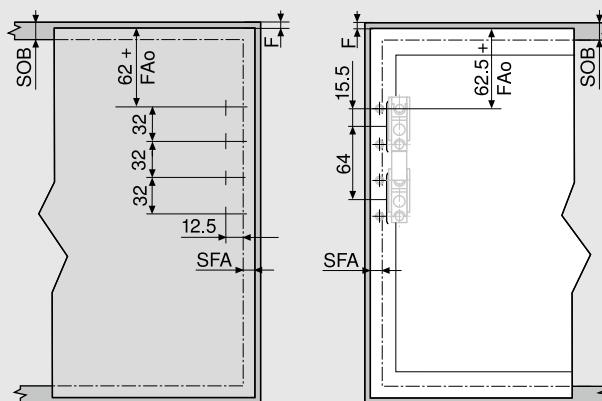

Frentes em madeira e molduras largas em alumínio*

Molduras estreitas em Al

FAo é de no máximo 25.4 mm

Montagem na parede: folga mínima necessária 5 mm

* Utilizar 4 parafusos autoatarraxantes (609.1x00) para frentes de madeira. Para molduras largas em alumínio, utilizar 4 parafusos de folha metálica-cabeça embutida (660.0950).

F Folga

FAo Recobrimento frontal superior


LH Altura livre do gabinete

SFA Recobrimento frontal na lateral

SOB Espessura do fundo superior do gabinete

Planificação


Planificação de molduras estreitas em alumínio

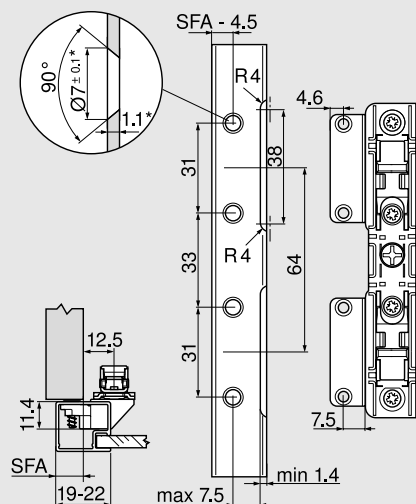

Na espessura do friso da moldura 19 mm: possível SFA de 11–18 mm

* Em caso de alteração da espessura do material, adaptar as medidas de trabalho

Espaço ocupado – Moldura de acabamento e testeira

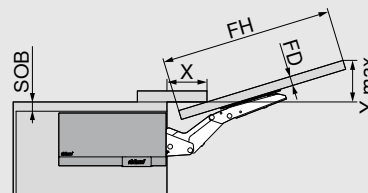


FD (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	68	57	47	33	27

SOB no máximo 25.4 mm

$$Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$$

Folga mínima

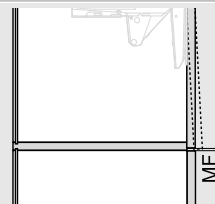



MF é de 2 mm

AVENTOS HK top






Planificação TIP-ON



Posição de fixação TIP-ON para embutir

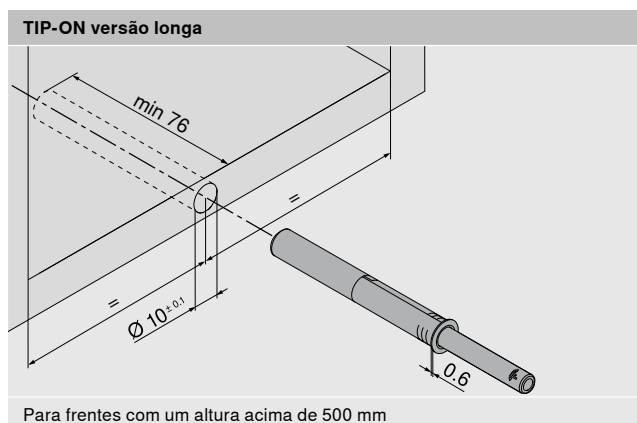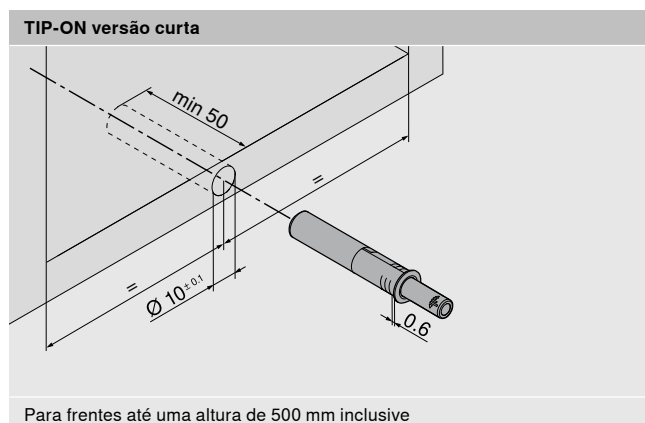



Posição de fixação calço adaptador TIP-ON

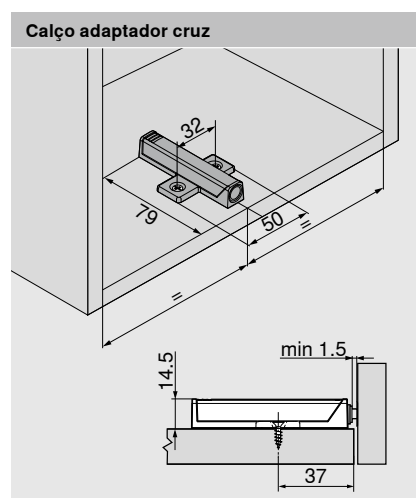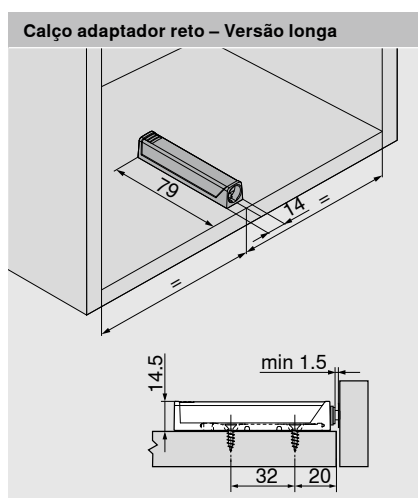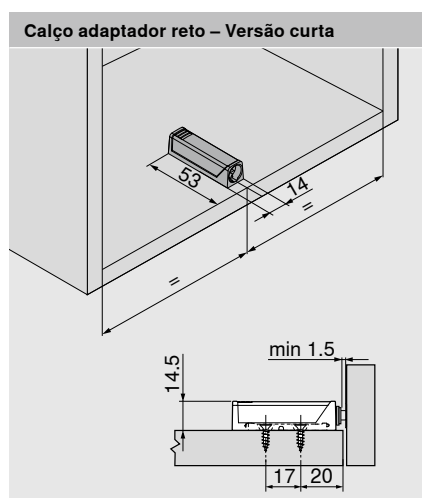


Medidas de planificação – Folga frontal

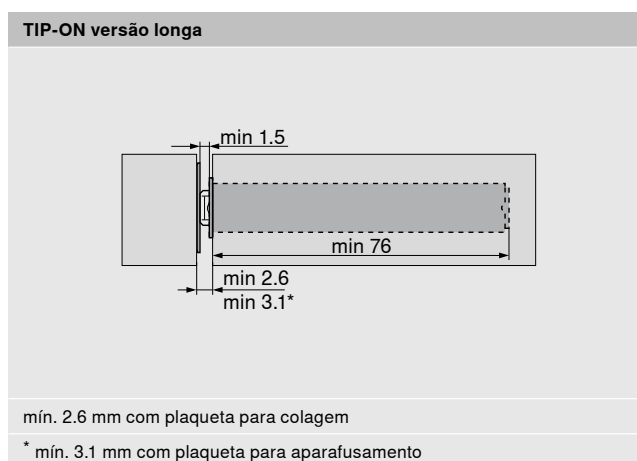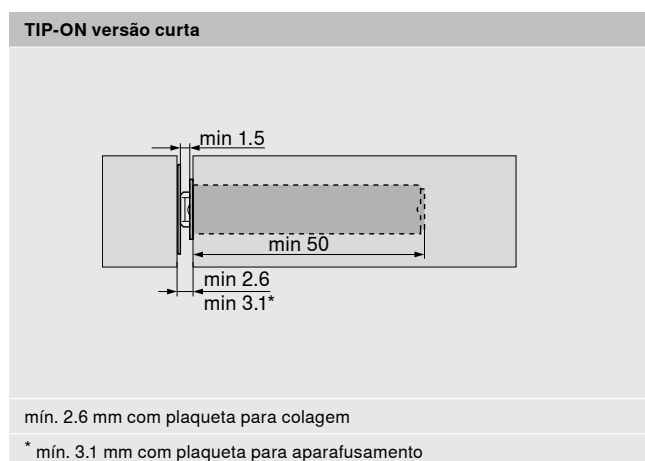


Planificação – Plaqueta para aparafusamento

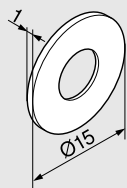

Para embutir

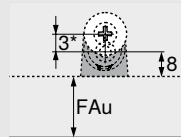



Calço adaptador reto

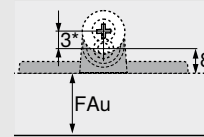


Calço adaptador cruz

* Na plaqueta para aparafusamento, recomendamos um posicionamento deslocado de 3 mm em relação ao TIP-ON.


Planificação – Plaqueta para colagem

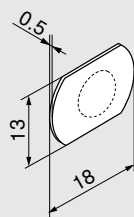

Para embutir

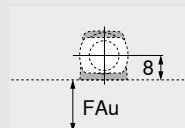

Calço adaptador reto

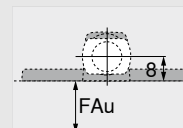

Calço adaptador cruz